




# SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

## FÜGGÖNYKARNIS




### SZERELÉS MENNYEZETRE


- Jelölje ki a tartó rögzítési helyét a mennyezeten. A fallal párhuzamos vonalat (X) annak megfelelően jelölje ki, hogy milyen távolságra szeretné a karnist a faltól. Ennek meghatározásakor vegye figyelembe a használt függönyt vagy drapériát is, hogy az kényelmesen mozgatható legyen. A káva mögötti túlnyúlást a tervezett túlnyúlás szerint javasoljuk megválasztani (oldalanként 150–250 mm), minimum 50 mm-rel. Amennyiben a karnishoz 3 db tartó tartozik, a harmadik tartót középre, a két szélső tartó közé helyezze el.

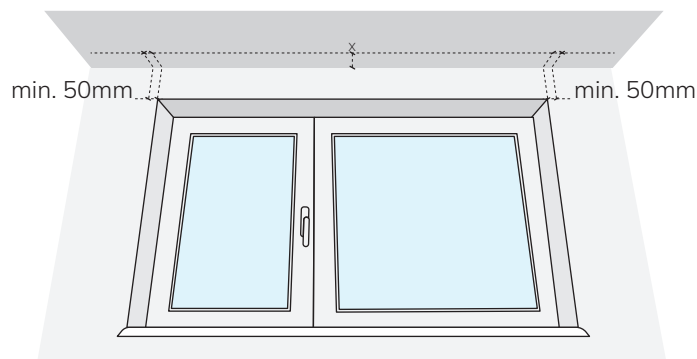

- A kijelölt helyre illessze oda a rögzítőelemet, és jelölje ki a fúrás, illetve a csavarozás helyeit a tartó számára.

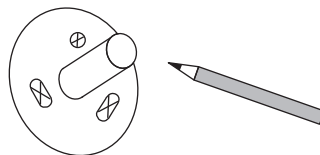

- A kijelölt helyeken fúrjon lyukakat a mellékelt tiplik méretének megfelelően, majd helyezze be a tipliket a kifúrt nyílásokba, és ezután csavarozza fel a rögzítőelemet.
- A rögzítőelemre csavarja fel a tartót az óramutató járásával megegyező irányba.

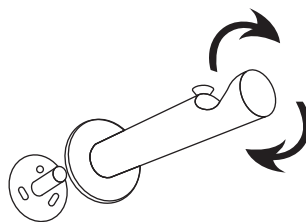

- Szükség esetén lazítsa meg a csavart (hernyócsavart) a mellékelt imbuszkulccsal, fordítsa el a tartót úgy, hogy a rúd számára kialakított rész megfelelő irányba álljon, majd a csavart ismét húzza szorosan meg.
- Amennyiben a karnishoz kiegészítőket is rendelt, illessze a csipeszes karikákat a rúdra. Ezt követően húzza meg a tartón lévő rögzítőcsavarokat, amelyek megakadályozzák a rúd elmozdulását.
- Helyezze fel a végzárókat a rúdra. Amennyiben olyan végzárókkal rendelkezik, amelyek rögzítőcsavarral vannak ellátva, húzza meg a csavart, hogy megakadályozza a végzáró leesését és sérülését.




# SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

## FÜGGÖNYKARNIS




### SZERELÉS FALRA


- Jelölje ki a tartó falra történő rögzítésének helyét. Az ablak fölötti síkot javasoljuk a kávtól 70–100 mm-re kialakítani, hogy az ablak biztonságosan nyitható legyen. A káva mögötti túlnyúlást a tervezett méret szerint ajánlott megválasztani (oldalanként 150–250 mm), minimum 50 mm-rel. Amennyiben a karnishoz 3 db tartó tartozik, a harmadik tartót középre, a két szélső tartó közé helyezze el.

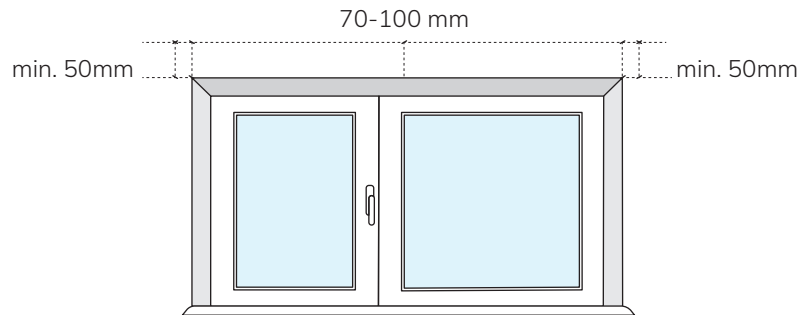

- A kijelölt helyre illessze oda a rögzítőelemet, és jelölje ki a fúrás, illetve a csavarozás helyeit a tartó számára.

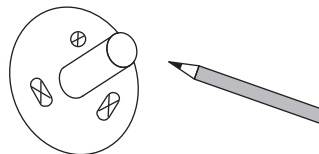

- A kijelölt helyeken fúrjon lyukakat a mellékelt tiplik méretének megfelelően, majd helyezze be a tipliket a kifúrt nyílásokba, és ezután csavarozza fel a rögzítőelemet.
- A rögzítőelemre csavarja fel a tartót az óramutató járásával megegyező irányba.

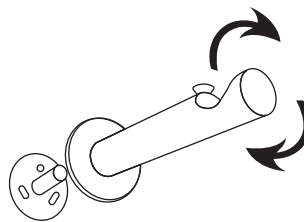

- Szükség esetén lazítsa meg a csavart (hernyócsavart) a mellékelt imbuszkulccsal, fordítsa el a tartót úgy, hogy a rúd számára kialakított rész megfelelő irányba álljon, majd a csavart ismét húzza szorosan meg.
- Amennyiben a karnishoz kiegészítőket is rendelt, illessze a csipeszes karikákat a rúdra. Ezt követően húzza meg a tartón lévő rögzítőcsavarokat, amelyek megakadályozzák a rúd elmozdulását.
- Helyezze fel a végzárókat a rúdra. Amennyiben olyan végzárókkal rendelkezik, amelyek rögzítőcsavarral vannak ellátva, húzza meg a csavart, hogy megakadályozza a végzáró leesését és sérülését.






# SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

## FÜGGÖNYKARNIS




### TARTÓ RÖVIDÍTÉSE

- Lazítsa meg az alapzaton lévő csavart (hernyócsavart), majd húzza ki a konzolt az alapból.


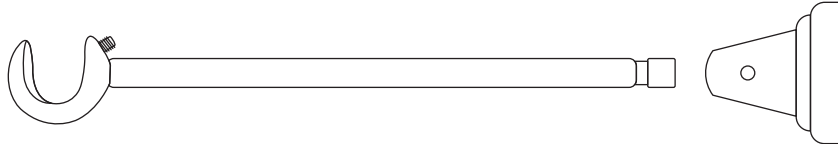


- Jelölje meg a vágás helyét, legalább 25 mm-re a rúd felfekvő részétől.

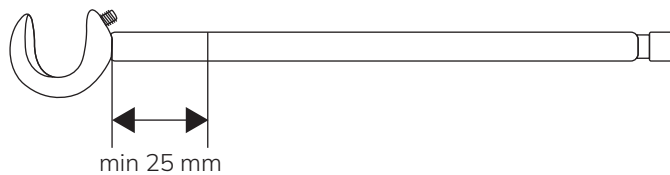


- Fémfűrészszel rövidítse le a konzolt a kívánt hosszra.

- A vágás helyétől 8 mm-re egy 5 mm széles hornyot kell kialakítani, hogy a konzol a hernyócsavar meghúzása után ne tudjon kicsúszni a tartó alapjából.

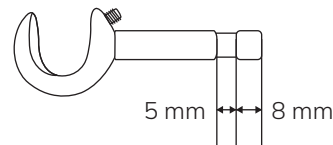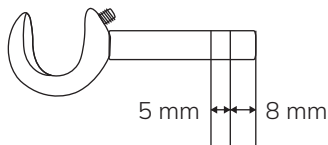

- Jelölje meg a vágás helyét, legalább 25 mm-re a rúd felfekvő részétől.

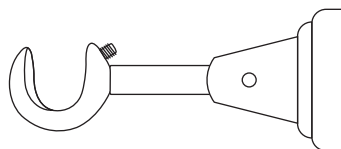

### RÚD ÖSSZECSATOLÁSA (3 m felett)

- Tolja be a toldó egyik felét az egyik rúdba, majd a másik rudat tolja rá a toldó másik felére.

FIGYELEM! A csatlakozásnak a középső tartónál kell lennie, különben az illesztés meghajolhat vagy megsérülhet.

