




SZERELÉS MENNYEZETRE

1. A szerelési hely meghatározása

Határozza meg, majd jelölje ki a helyeket, ahová a karnistartók kerülnek. A karnis faltól mért távolságát (A) Ön határozza meg, azonban ügyeljen arra, hogy a felszerelésnél semmilyen akadály ne legyen útban, és vegye figyelembe a kiválasztott függöny típusát is. Ha az ajánlott karnistűlnyúlást választotta (oldalanként 150–250 mm), javasoljuk, hogy a szélső tartókat legalább 50 mm-rel az ablakkáva mögé helyezze. Ha a rendelt karnis csomagja 3 db tartót tartalmaz, a harmadik tartót helyezze középre a két szélső közé.

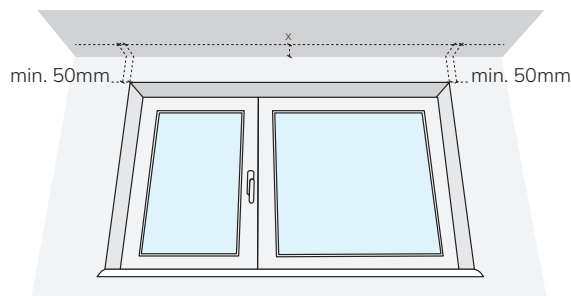

2. A fúrás helyének meghatározása

Helyezze a tartókat a kijelölt helyekre, és jelölje meg a fúrás helyét. A megjelölt pontokon fúrjon lyukakat a mellékelt szerelési anyagnak megfelelően.

3. A karnis előkészítése a szereléshez

a. A tartók elhelyezése a profilon


Lazítsa meg a tartókon lévő csavarokat, és csúsztassa a tartókat a profilba a meghatározott szerelési helyeknek megfelelő pozíciókba. Ezután húzza meg a csavarokat.

b. A csúszkák behelyezése a profilba

Csúsztassa a csipeszes vagy kampós csúszkákat a sínbe.

c. A profilvégzárók elhelyezése

Lazítsa meg a végzárón lévő csavart, helyezze fel a végzárót a profilra, majd húzza meg újra a csavart.

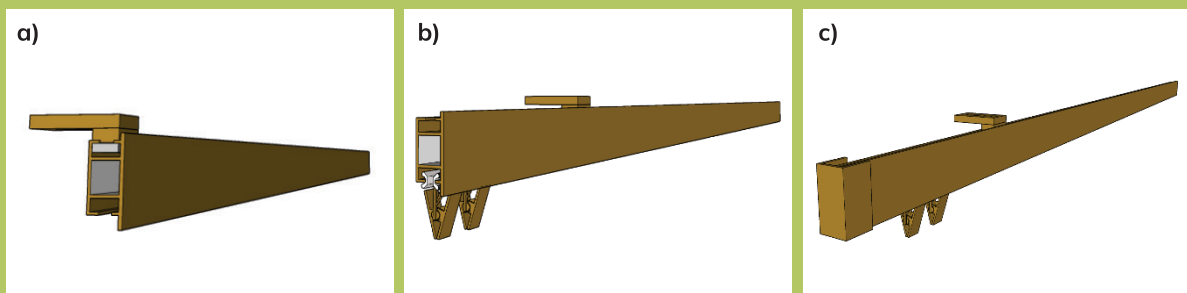

4. A karnis rögzítése

Helyezze a karnist a kívánt helyre. A tartón keresztül csavarja be a csavart a tiplibe.






SZERELÉS FALRA

1. A szerelési hely meghatározása

Határozza meg, majd jelölje ki a helyeket, ahová a karnistartók kerülnek. A karnist javasoljuk az ablakkáva szélétől 70–100 mm távolságra felszerelni. Ha az ajánlott karnistúlnyúlást választotta (oldalanként 150–250 mm), javasoljuk, hogy a szélső tartókat legalább 50 mm-rel az ablakkáva mögé helyezze. Ha a rendelt karnis csomagja 3 db tartót tartalmaz, a harmadik tartót helyezze középre a két szélső közé.

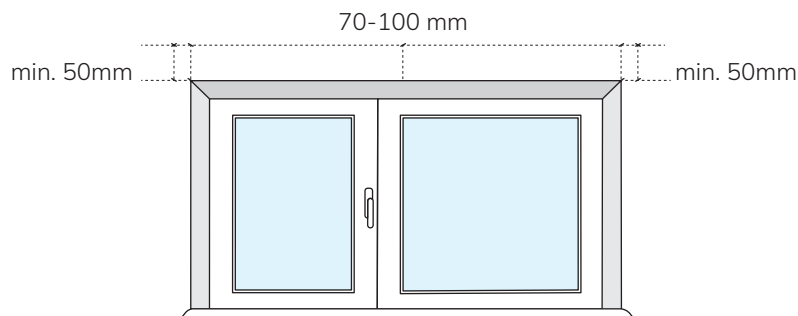

2. A fúrás helyének megjelölése

Helyezze a tartókat a kijelölt helyekre, és jelölje meg a fúrás pontjait. A megjelölt pontokon fúrjon lyukakat a mellékelt szerelési anyagnak megfelelően.

3. A karnis előkészítése a szereléshez

a. A tartók elhelyezése a profilon


Lazítsa meg a tartókon lévő csavarokat, és csúsztassa a tartókat a profilba a meghatározott szerelési helyeknek megfelelő pozíciókba.

b. A csúszkák behelyezése a profilba

Csúsztassa a csipeszes vagy kampós csúszkákat a sínbe.

c. A profilvégzárók elhelyezése

Lazítsa meg a végzárón lévő csavart, helyezze fel a végzárót a profilra, majd húzza meg újra a csavart.

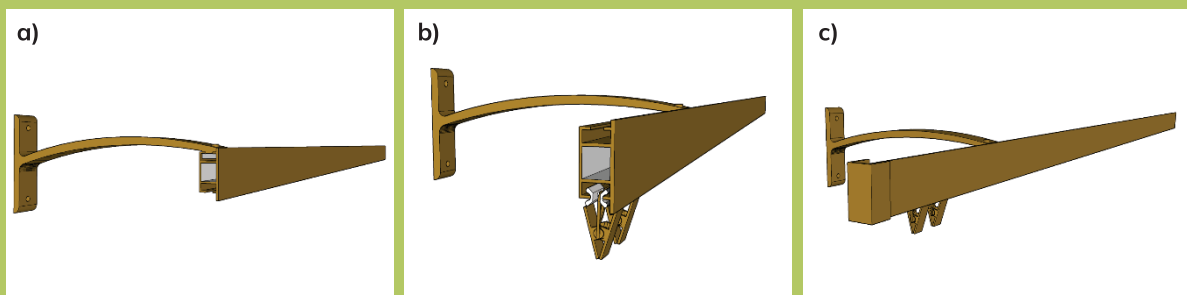

4. A karnis rögzítése

Helyezze a karnist a kívánt helyre. A tartón keresztül csavarja be a csavart a tiplibe.