



MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

FÜGGÖNYKARNISOK




1. LÉPÉS

Mérje meg az ablak szélességét, illetve az ablaknyílás szélességét (A).

2. LÉPÉS

A mért értékhez adjon hozzá **300–500 mm-t** ($2 \times Z$), illetve **150–250 mm-t** (Z) mindkét oldalra.
Výsledná hodnota po sčítaní je objednávací rozmer, resp. dĺžka tyče (B).

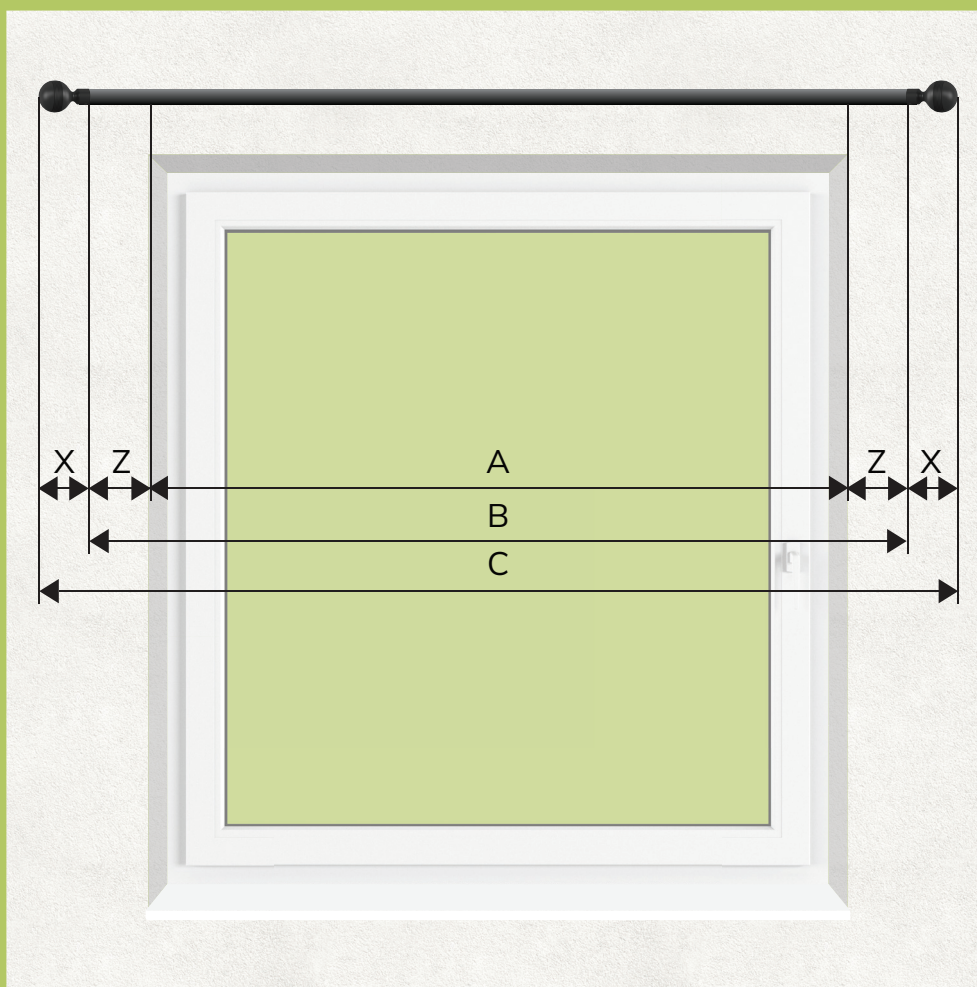

! Amennyiben a karnist két fal közé szeretné elhelyezni, ellenőrizze, hogy elfér-e: **adja össze a rúd hosszát (B) és a két végzár hosszát ($2 \times X$)**. Az így kapott érték adja meg a karnis teljes hosszát (C) a végzárakkal együtt.