



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

ZSANÉROS SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA



HÁLÓ ELŐKÉSZÍTÉSE A SZERELÉSHEZ



1. Zsanérok felszerelése (választható)

Ha nem rendelte meg a terméket előre felszerelt zsanérokkal, meg kell határozni azok helyét. Azon az oldalon, ahol a zsanérok lesznek, csavarozza fel őket a háló szélétől 200 mm távolságra. Ha három zsanért választott, a harmadikat a háló magasságának közepére helyezze.





2. Mágnesek felszerelése

A mágneseket azon az oldalon csavarozza fel, ahol elhelyezésre kerülnek, a háló szélétől 300 mm távolságra. Három mágnes esetén a harmadikat a háló magasságának közepére helyezze. A mágneses felületeknek egy síkban kell lenniük a kefék tömítéssel. A csavarokat a mágnes furatainak közepébe rögzítse.

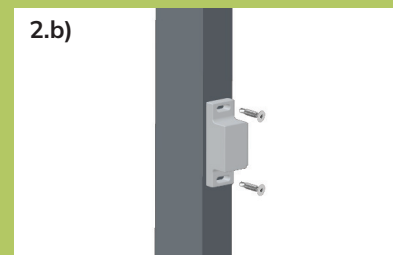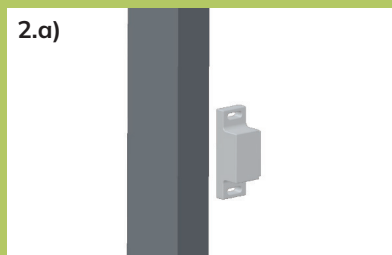

3. Fogantyú felszerelése

Szükség esetén a háló keretére fogantyút is felszerelhet. Távolítsa el a csavarok fedelét, határozza meg a kívánt magasságot, majd rögzítse a fogantyút a mellékelt TEX csavarokkal. Végül pattintsa vissza a fedelet.

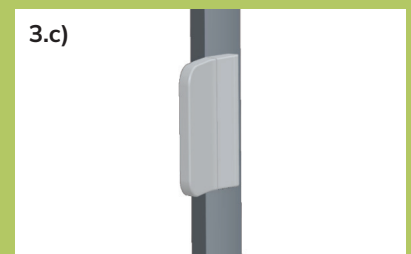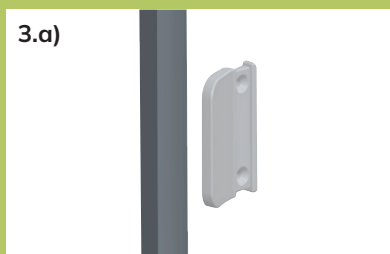



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

ZSANÉROS SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA





SZERELÉS

1. Zsanérok előkészítése

A szerelés megkezdése előtt készítse elő a zsanérok alátéteit. Javasoljuk a kétoldalas ragasztószalag vagy pillanatra-gasztó használatát. Ezután zárja össze a zsanérokat úgy, hogy „zárt háló” pozícióban legyenek.

2. A háló pozíciójának meghatározása

Helyezze a hálót az ajtókeretre, és egyenletesen igazítsa középre. Először csak a zsanér középső furatán keresztül rögzítse (4.a ábra). Ellenőrizze a pozíciót. Szükség esetén lazítsa meg a csavart és finoman állítsa be. A megfelelő beállítás után rögzítse a többi csavart is (4.b ábra).

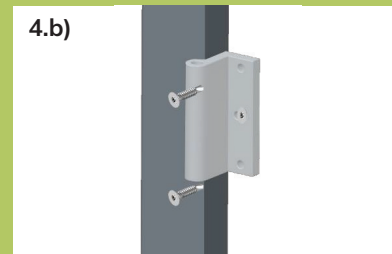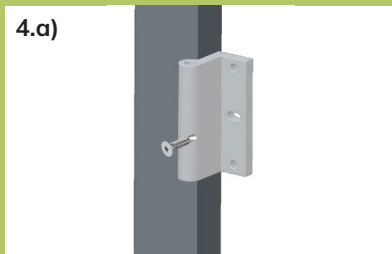

3. A mágnes lemezének felszerelése

Helyezze a fémlamezt a mágnesre, majd nyomja a hálót az ajtókerethez zárt állapot szimulálásához. Ezután csavarozza fel a lemezeket a keretre.

4. A mágnes pozíciójának beállítása

Álljon a háló belső oldalára, és ellenőrizze, hogy nincs-e rés a háló és a keret között. Ha igen, finoman állítsa a mágnes pozícióját. Ha a mágnesek nem tartják zárt helyzetben a hálót, tolja őket közelebb a kerethez.

