



# MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

## PLISZÉ KLIK SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA



### 1. LÉPÉS

A méretvétel nyitott ajtónál történik.  
Nyissa ki az ajtót.

### 2. LÉPÉS

Mérje meg a nyitott ajtó szélességét  
(az ún. szabad nyílást).

! Ellenőrzéshez mérje a szélességet legalább 3 helyen:  
felül, középen és alul.



**A legkisebb értékből vonjon le 1 mm-t.**

### 3. LÉPÉS

Mérje meg a nyitott ajtó magasságát  
(az ún. szabad nyílást).

! Ellenőrzéshez mérje a magasságot legalább 3 helyen:  
az egyik oldalon, középen és a másik oldalon.

**A legkisebb értékből vonjon le 1 mm-t.**

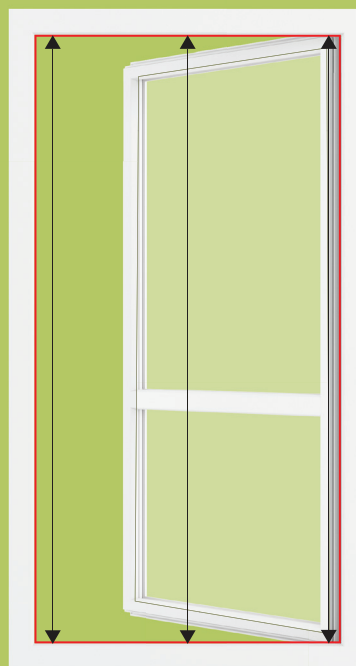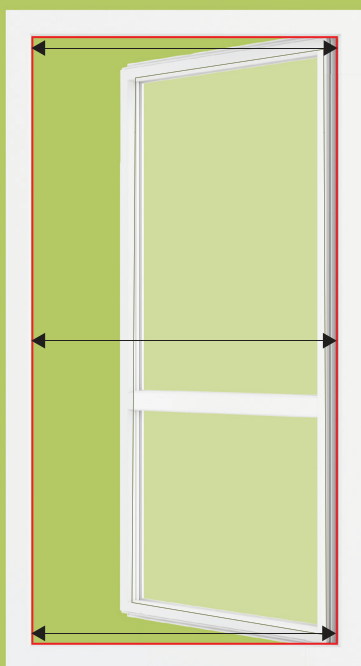



# MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

## PLISZÉ KLIK SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA



A terméket teljesen összeszerelve szállítjuk. Csak kicsomagolja, és „rákattintja” az ajtóra.



Javasoljuk, hogy az ajtót állítsa nyári üzemmódra (a szerelvények gyengébb nyomást gyakorolnak a tömítésre). Téli üzemmódban esetén ugyanis a tömítésre gyakorolt nyomás jelentősen megnő. Az ajtó nyitása és zárása során a tömítés feleslegesen kopik.


Ezek a szúnyoghálók az ajtókeret tömítésére illeszkednek belső oldalról. Ha az ajtószárny zárt állapotban nem biztosít elegendő helyet a szúnyogháló számára, akkor az kinyomódik, illetve a felszerelése nem lehetséges.




A háló körmérete (teljes mérete) 22 mm-rel nagyobb, mint a rendelési méret.




### AZOK AZ ESETEK, AMIKOR A FELSZERELÉS NEM LEHETSÉGES

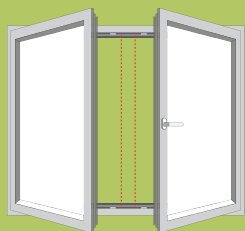


1. ábra

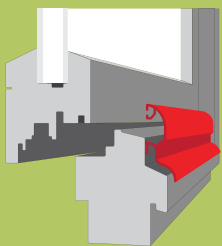


2. ábra

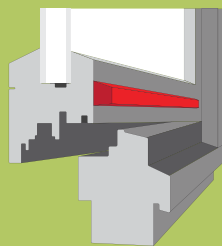

3. ábra

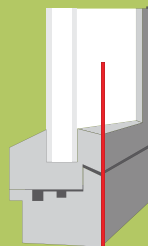

4. ábra

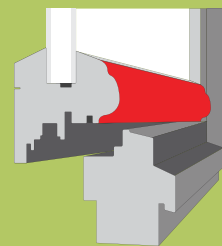

5. ábra

- szárnyas ajtók (1. ábra)
- vízelvezetővel ellátott ajtók (2. ábra)
- az ajtószárnyon vízelvezető profil van (3. ábra) (a legtöbb esetben eltávolítható)

- az ajtószárny a külső oldalon egy síkban van az ajtókerettel (4. ábra)
- az ajtókeret profilja nincs egy síkban az ajtókerettel, oldalnézetből az ajtószárny a külső tér felé kiáll (5. ábra)