




SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

TOLÓ SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA




SZERELÉSI FOLYAMAT:

1. A szerelés megkezdése előtt egyenletesen fúrja elő a vezetősíneket. A furatok számát a profilhoz mellékelt kupakok száma határozza meg. Fúrja át a profil mindkét falát \varnothing 3,5 mm-es fúróval. A profil külső oldalát (kefés tömítéssel ellátott oldal) fúrja át \varnothing 7,9 mm-es fúróval.

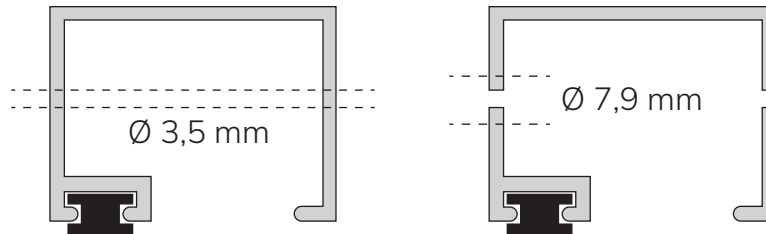

2. Mechanikus ütközők használata esetén határozza meg a helyüket, majd csavarozza őket a profilhoz. Javasoljuk, hogy a vezetőprofil széléhez a lehető legközelebb helyezze el őket.

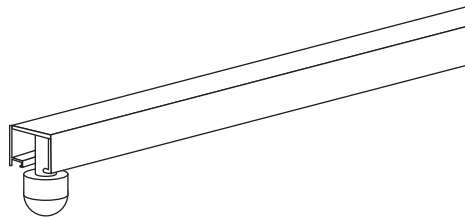

3. Helyezze az alsó vezetőprofil a kijelölt helyre (a profil alsó éle 40 mm-re legyen az ajtónyílás alsó élétől), igazítsa be, majd csavarozza az ajtó keretéhez.

4. Helyezze a tolóajtó görgőit az alsó sínbe.

5. Helyezze a felső vezetőprofil a szúnyoghálós ajtóra, illessze az ajtókerethez és igazítsa be.

6. Csavarozza fel a felső vezetőprofil.

7. Csavarozza fel a fogantyút a kívánt magasságban, a külső oldalra.

8. Ellenőrizze a termék működését, szükség esetén végezzen beállítást.

9. Fedje le az előfúrt furatokat a kupakkal.

