



MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

TOLÓ SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA





1. LÉPÉS

Mérés előtt győződjön meg arról, hogy az ajtó teljes szélességében egyenes felület áll rendelkezésre, kiálló részek nélkül, amelyek akadályoznák az eltolást, és az ajtókeret teljes kerületén elegendő hely van az átfedéshez.

A szereléshez a keret felső és alsó részén legalább **40 mm** hely szükséges. Az eltolás irányában legalább az ajtó szélességének megfelelő hely, az ellenoldalon pedig legalább **20 mm**.

! Győződjön meg arról, hogy a keret síkja elé nem nyúlik ki az ajtó vagy a keret egyetlen része sem, például kilincs, fogantyú, illetve fa ablakok esetén az alsó részen lévő vízvezető.

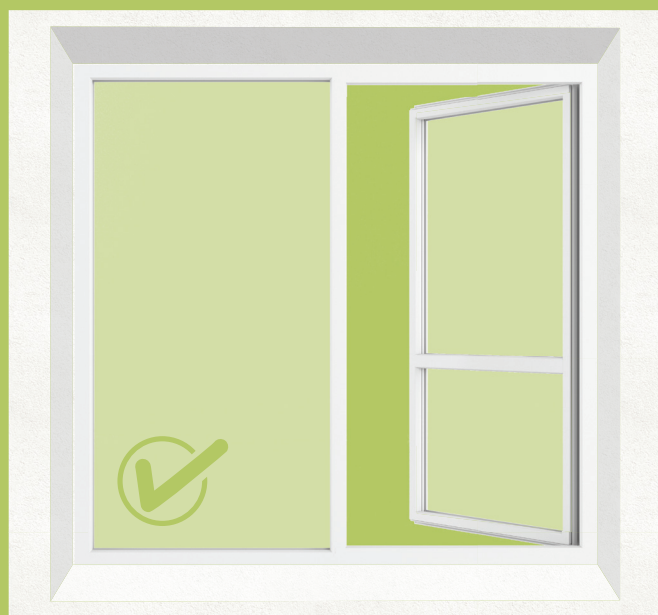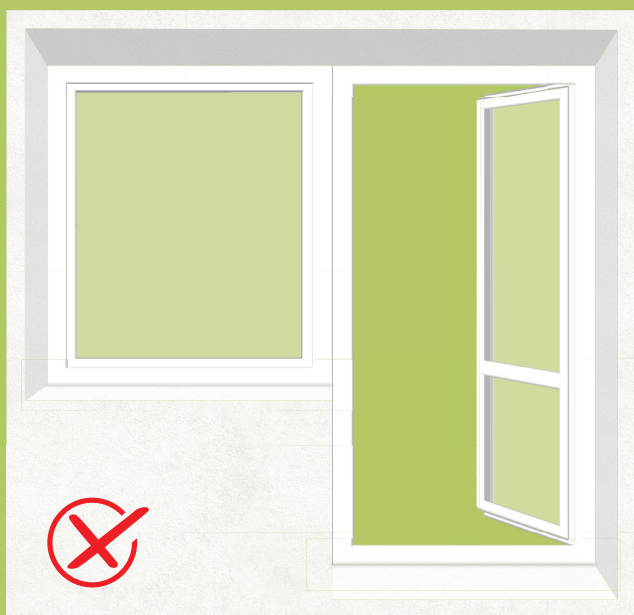



MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

TOLÓ SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA



2. LÉPÉS

Mérje meg az ajtónyílás szélességét (ún. szabad nyílást).

! Ellenőrzéshez mérje a szélességet legalább 3 helyen: felül, középen és alul.



A mért értékhez adjon hozzá 40 mm-t.

3. LÉPÉS

Mérje meg az ajtónyílás magasságát (ún. szabad nyílást).

! Ellenőrzéshez mérje a magasságot legalább 3 helyen: az egyik oldalon, középen és a másik oldalon.

A mért értékhez adjon hozzá 80 mm-t.

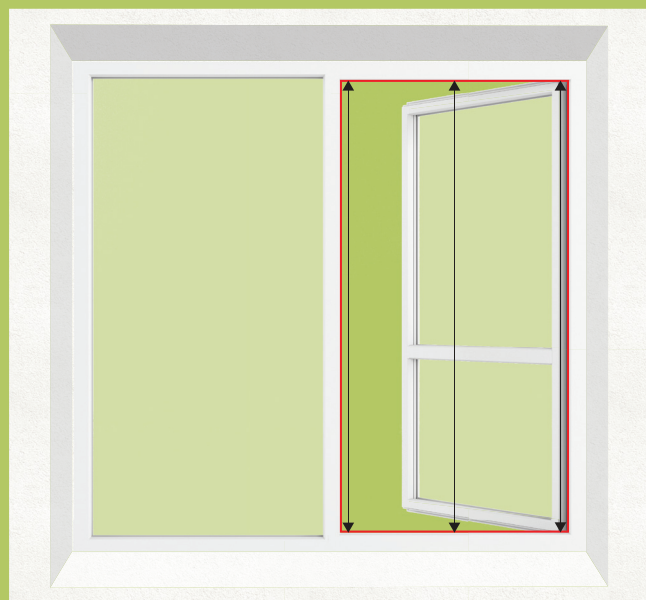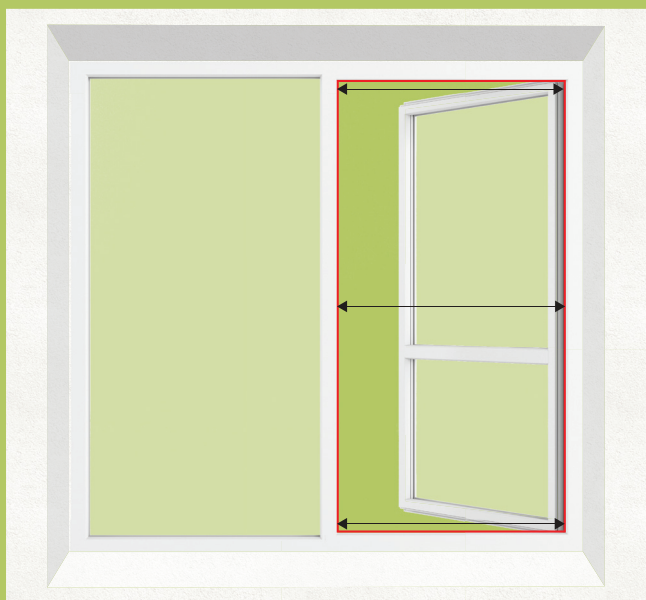

A végső méret határozza meg a termék rendelési mérete. Ellenőrizze, hogy ehhez a mérethez elegendő hely áll-e rendelkezésre a szereléshez.



MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

TOLÓ SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA



4. LÉPÉS

A keresztborda (keretmervítő profil) magassága:

Meghatározza, hogy milyen magasságban lesz elhelyezve a szúnyogháló ajtó merevítője, ha használják. Az értéket az erkélyajtó keretnyílásának alsó szélétől a szúnyogháló AJTÓRA merevítő közepéig kell mérni. Ha már ismert a szúnyogháló ajtó magassága, akkor a megadott érték magának a szúnyogháló ajtónak a merevítő tengelyét (a profil közepét) határozza meg az alsó szélétől mérve.

A mért értékhez adjon hozzá 40 mm-t.

5. LÉPÉS

A vezetősínek hossza:

! Ellenőrzéshez mérje a szélességet legalább 3 helyen: felül, középen és alul.

Mérje meg a falnyílás (káva) szélességét (B), és a legkisebb mért értékből vonjon le 5 mm-t.

A megrendelt érték határozza meg a vezetősínek hosszát.

Javasoljuk, hogy a vezetősínek hossza a „ajtó szélessége” megrendelési méret kétszerese legyen $(A) + 40 \text{ mm}$ az ütközők számára. $B - 5 \text{ mm} > 2 \times A + 40 \text{ mm}$

! Ellenkező esetben nem tudja a szúnyogháló ajtó szárnyát az ablaknyílás mögé eltolni.

