



MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

ZSANÉROS SMART SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA



Az ideális szerelési hely 30 mm a nyílás teljes kerülete mentén. A minimális szerelési hely 10 mm a nyílás teljes kerülete mentén, a szúnyogháló fennmaradó része belenyúlik a nyílásba.

! Amennyiben kétszárnyú ajtóval rendelkezik, a teljes keretnek (szerelési felületnek) egy síkban kell lennie.

1. LÉPÉS

Mérje meg a nyitott ajtó szélességét (az ún. szabad nyílást).

! Ellenőrzéshez mérje a szélességet legalább 3 helyen: felül, középen és alul.




A mért értékhez adjon hozzá 60 mm-t.

2. LÉPÉS

Mérje meg a nyitott ajtó magasságát (az ún. szabad nyílást).

! Ellenőrzéshez mérje a magasságot legalább 3 helyen: az egyik oldalon, középen és a másik oldalon.

A mért értékhez adjon hozzá 60 mm-t.

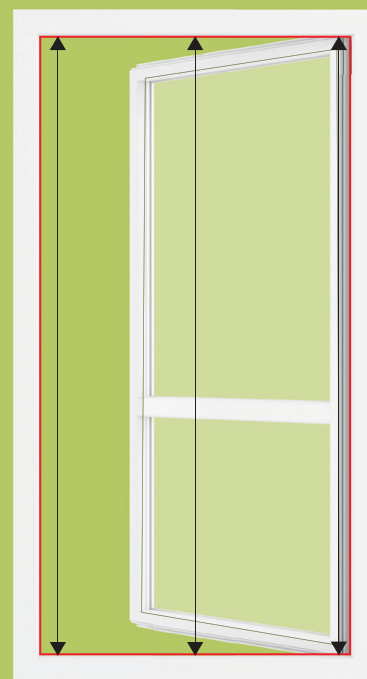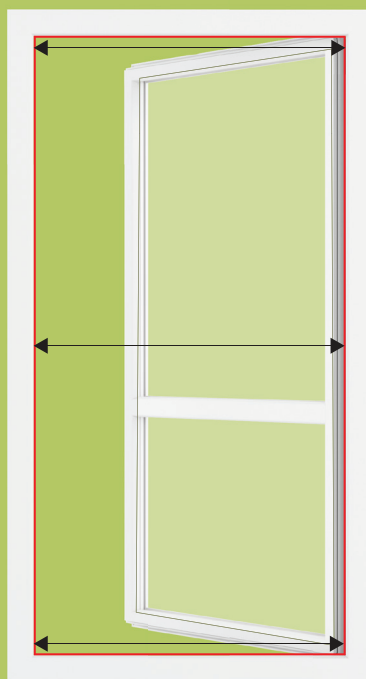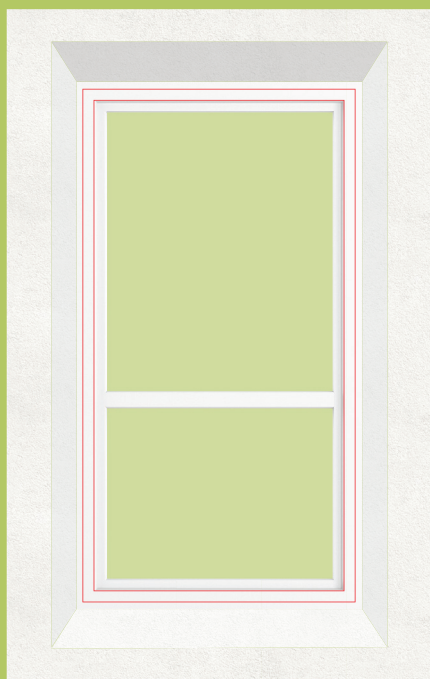

A minimális szerelési hely a keret teljes kerülete mentén legalább 10 mm kell, hogy legyen. A mért értékekhez adjon hozzá 20 mm-t, vagy mérjen kávéától kávéig, és vonjon le 1 mm-t a hézag miatt.



MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

ZSANÉROS SMART SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA



4. LÉPÉS

A keresztborda (keretmervítő) magassága:

Ez határozza meg, milyen magasságban lesz a hálós ajtó mervítője elhelyezve, ha válasszák. Az értéket az erkélyajtó keretnyílásának alsó szélétől a keresztborda közepéig kell mérni.

A mért értékhez adjon hozzá 30 mm-t.

5. LÉPÉS

Az ajtó nyitásirányának meghatározása:

A jobb/bal oldali nyitásirányt kívülről nézve határozza meg, amikor szemben áll a szerelési hellyel.

A példában jobb oldali ajtóról van szó – így határozható meg a zsanérok helye.

