



MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

ATIPIKUS SZÚNYOGHÁLÓ ABLAKRA



! A tényleges méretvétel előtt ellenőrizze, hogy az ablakkeret teljes kerülete mentén elegendő hely áll-e rendelkezésre (13 mm) ahhoz, hogy a szúnyogháló illeszkedjen az ablakra.


Ezek a termékek nagy pontosságú méretvételt igényelnek.

1. LÉPÉS

Nyissa ki az ablakot, és mérje meg az ablakkereten a szabad nyílást. Mérje meg a háló minden oldalát (a,b,c,d,...) az alábbi rajzokon megadott alakzat szerint.

Az atipikus alakú szúnyoghálóknak esetén a pontosan mért méreteket kell megadni levonások nélkül.

! A rajzon látható mérés és méretmegjelölés a belső nézetből értendő.

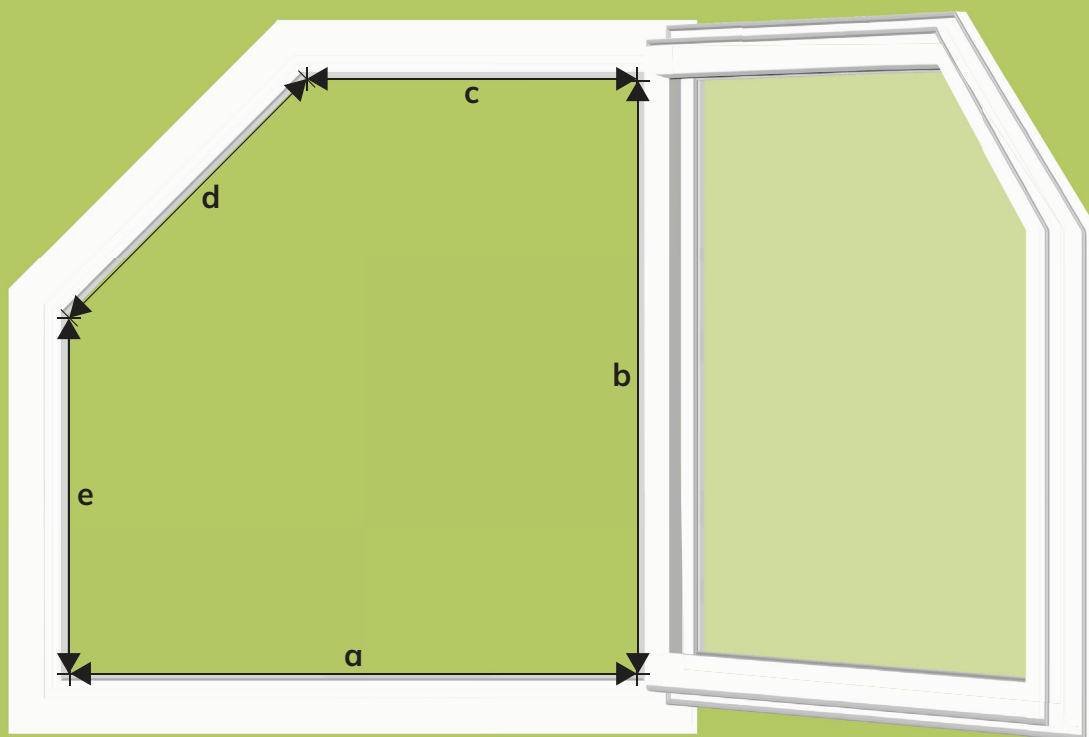



MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

ATIPIKUS SZÚNYOGHÁLÓ ABLAKRA





2. LÉPÉS

Mérje meg a nyitott ablakkeret vastagságát a tömítéssel együtt. A tömítést összenyomás nélkül mérjük.

! Ez fontos adat a megfelelő „rögzítőfül” kiválasztásához.

A rögzítőfül egyedileg k az Ön ablakához van igazítva, ezért ez a méret fontos ahhoz, hogy a háló stabilan tartson az ablakon.

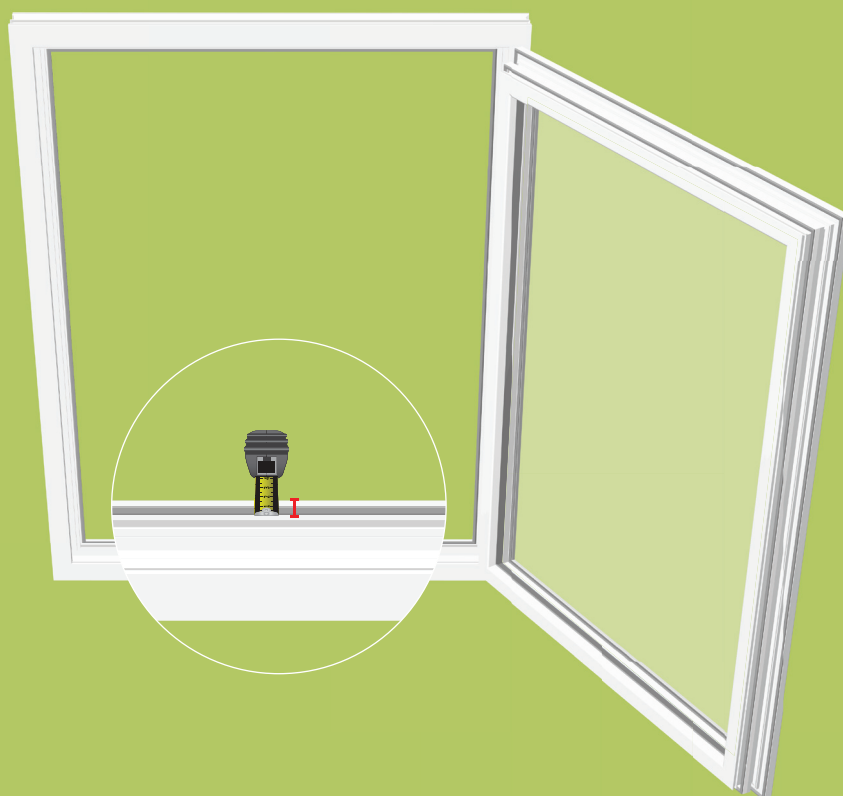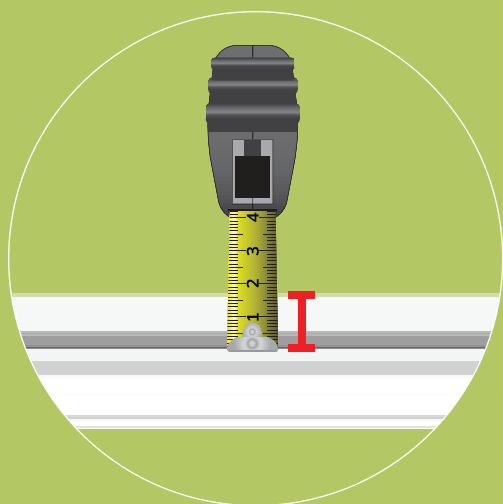




MÉRÉSI ÚTMUTATÓ


ATIPIKUS SZÚNYOGHÁLÓ ABLAKRA




①

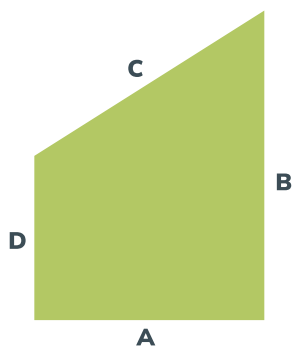


②

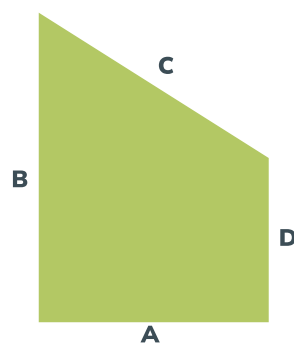


③

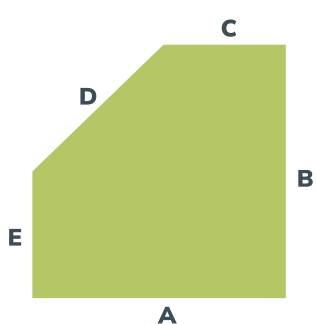


④

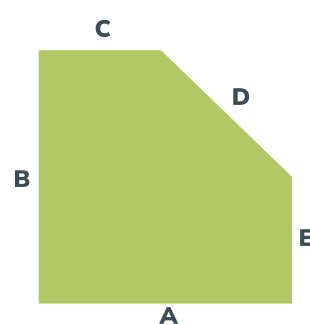


⑤

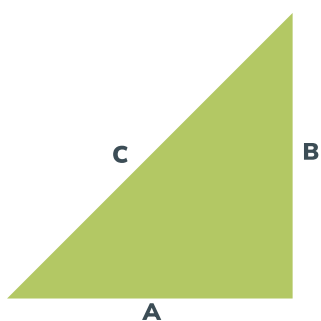


⑥

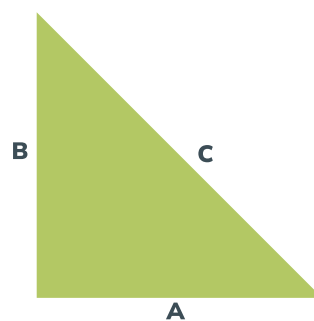

⑦

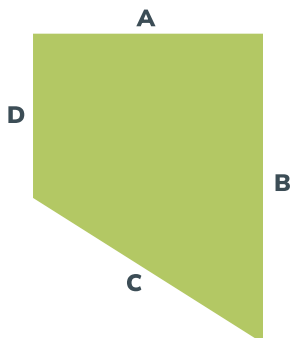

⑧

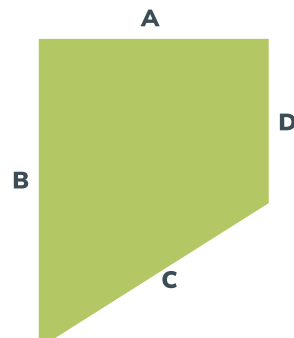




MÉRÉSI ÚTMUTATÓ


ATIPIKUS SZÚNYOGHÁLÓ ABLAKRA




9

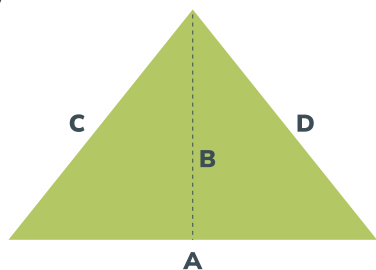


10

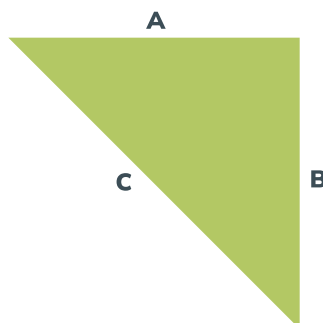


11

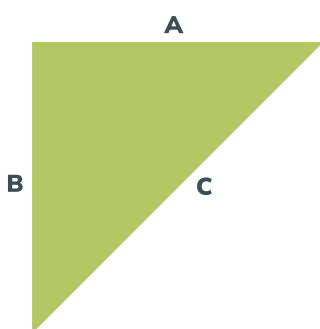


12

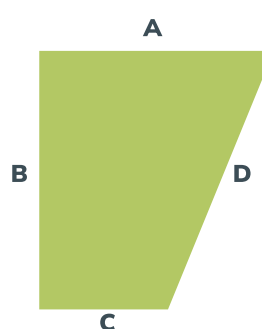


13

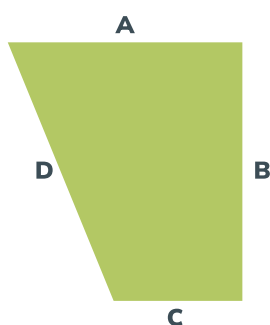


14

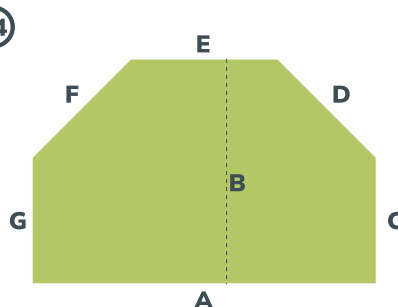

15

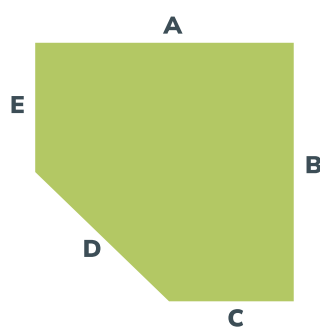

16

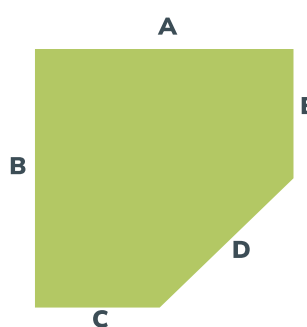




MÉRÉSI ÚTMUTATÓ


ATIPIKUS SZÚNYOGHÁLÓ ABLAKRA



17

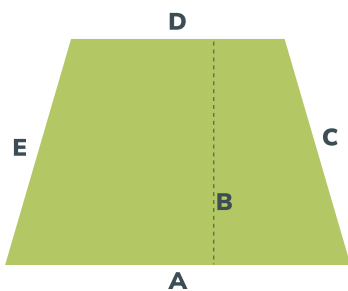

18

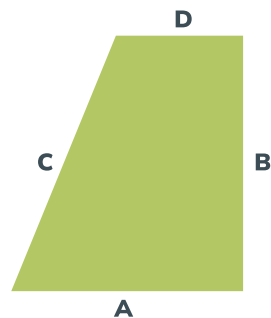

19

