



MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

FIX KLIK SZÚNYOGHÁLÓ ABLAKRA



1. LÉPÉS

A méretvétel nyitott ablaknál történik.
Nyissa ki az ablakot.

2. LÉPÉS

Mérje meg a nyitott ablak szélességét
(az ún. szabad nyílást).

! Ellenőrzéshez mérje a szélességet legalább 3 helyen:
felül, középen és alul.



A legkisebb értékből vonjon le 1 mm-t.

3. LÉPÉS

Mérje meg a nyitott ablak magasságát
(az ún. szabad nyílást).

! Ellenőrzéshez mérje a magasságot legalább
3 helyen: az egyik oldalon, középen és a másik
oldalon.

A legkisebb értékből vonjon le 1 mm-t.

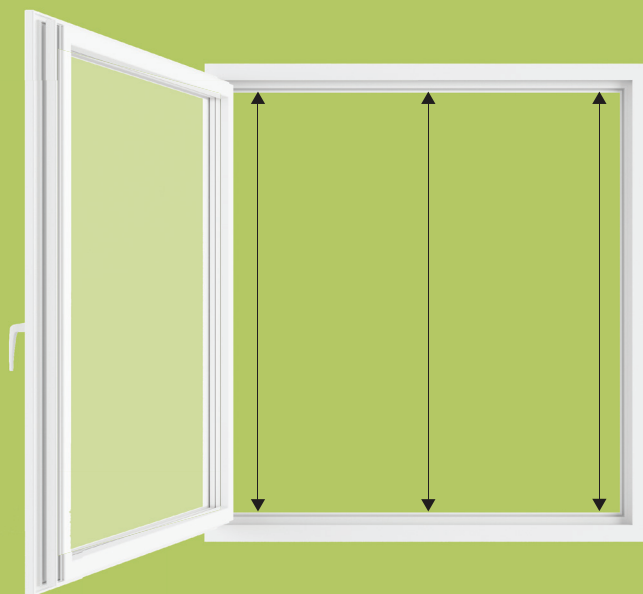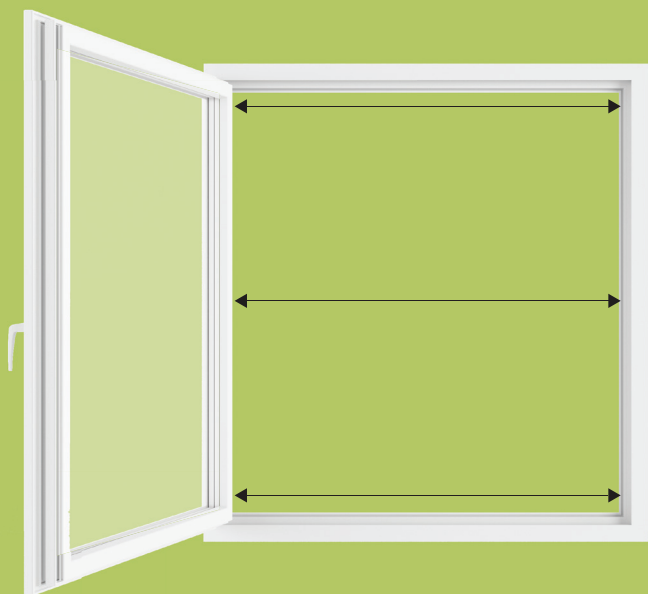



MÉRÉSI ÚTMUTATÓ


FIX KLIK SZÚNYOGHÁLÓ ABLAKRA




A terméket teljesen összeszerelve szállítjuk. Csak kicsomagolja, és „rákattintja” az ablakra.

! Javasoljuk, hogy az ablakot állítsa nyári üzemmódra (a szerelvények gyengébb nyomást gyakorolnak a tömítésre). Téli üzemmód esetén ugyanis a tömítésre gyakorolt nyomás jelentősen megnő. Az ablak nyitása és zárása során a tömítés feleslegesen kopik.

Ezek a szúnyoghálók az ablakkeret tömítésére illeszkednek belső oldalról (lásd lentebb: Elhelyezés az ablakkereten). Ha az ablakszárny zárt állapotban nem biztosít elegendő helyet a szúnyogháló számára, akkor az kinyomódik, illetve a felszerelése nem lehetséges.

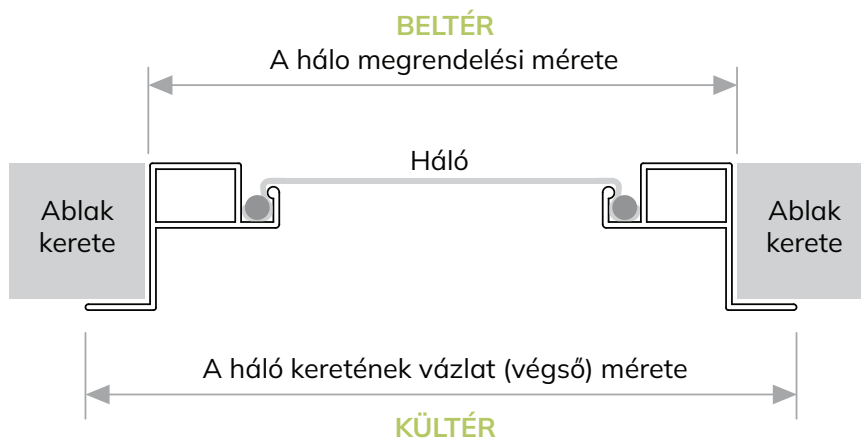


! A háló körmérete (teljes mérete) 22 mm-rel nagyobb, mint a rendelési méret.

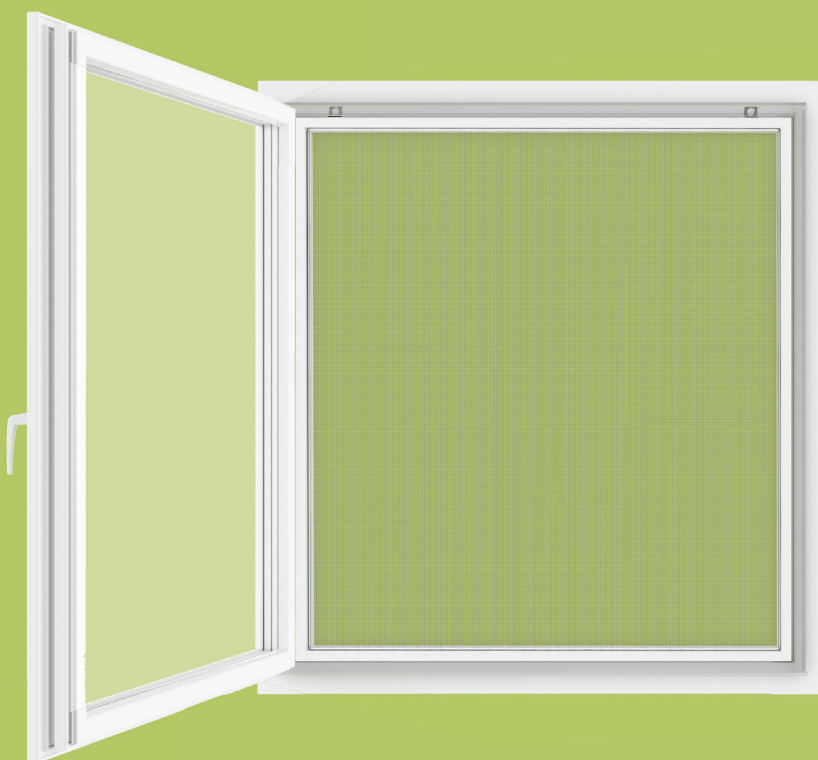





AZOK AZ ESETEK, AMIKOR A FELSZERELÉS NEM LEHETSÉGES

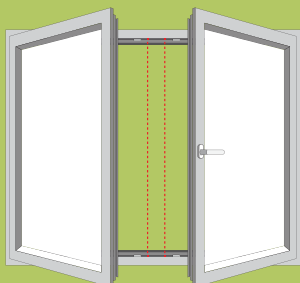


1. ábra

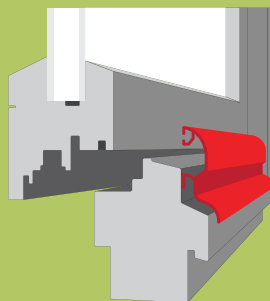


2. ábra

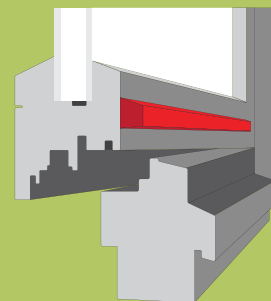

3. ábra

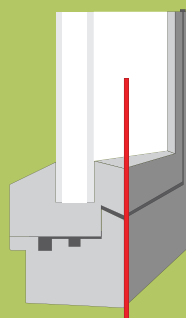

4. ábra

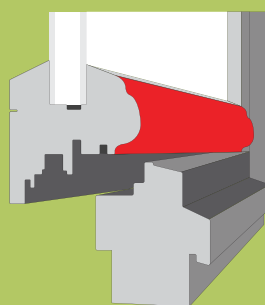

5. ábra

- szárnyas ablakok (1. ábra)
- vízelvezetővel ellátott ablakok (2. ábra)
- az ablakszárnyon vízelvezető profil van (3. ábra) (a legtöbb esetben eltávolítható)
- az ablakszárny a külső oldalon egy síkban van az ablakkerettel (4. ábra)
- az ablakszárny profilja nincs egy síkban az ablakkerettel, oldalnézetből az ablakszárny a külső tér felé kiáll (5. ábra)