



# MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

## PLISZÉ KLIK SZÚNYOGHÁLÓ ABLAKRA



### 1. LÉPÉS

A méretvétel nyitott ablaknál történik.  
Nyissa ki az ablakot.

### 2. LÉPÉS

Mérje meg a nyitott ablak szélességét  
(az ún. szabad nyílást).

! Ellenőrzéshez mérje a szélességet legalább 3 helyen:  
felül, középen és alul.



**A legkisebb értékből vonjon le 1 mm-t.**

### 3. LÉPÉS

Mérje meg a nyitott ablak magasságát  
(az ún. szabad nyílást).

! Ellenőrzéshez mérje a magasságot legalább  
3 helyen: az egyik oldalon, középen és a másik  
oldalon.

**A legkisebb értékből vonjon le 1 mm-t.**

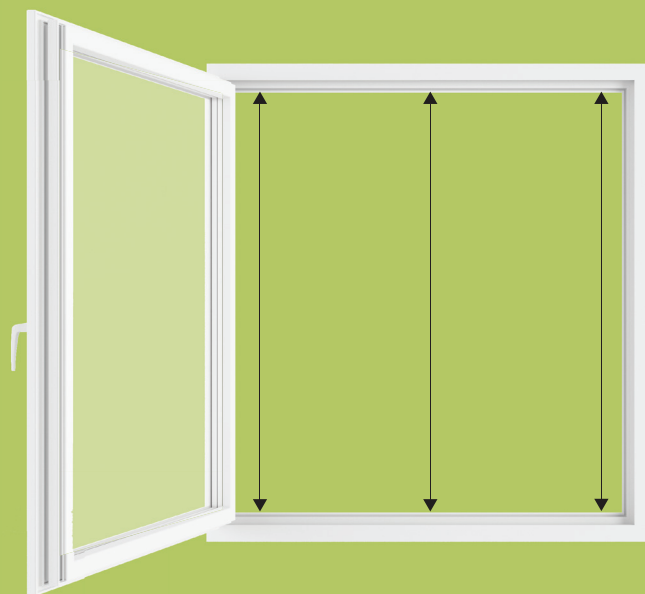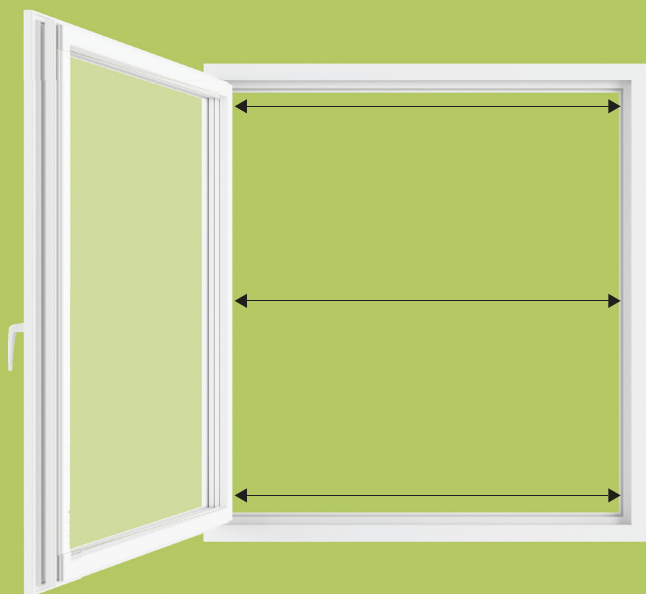



# MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

## PLISZÉ KLIK SZÚNYOGHÁLÓ ABLAKRA




A terméket teljesen összeszerelve szállítjuk. Csak kicsomagolja, és „rákattintja” az ablakra.

**!** Javasoljuk, hogy az ablakot állítsa nyári üzemmódra (a szerelvények gyengébb nyomást gyakorolnak a tömítésre). Téli üzemmód esetén ugyanis a tömítésre gyakorolt nyomás jelentősen megnő. Az ablak nyitása és zárása során a tömítés feleslegesen kopik.

Ezek a szúnyoghálók az ablakkeret tömítésére illeszkednek belső oldalról (lásd lentebb: Elhelyezés az ablakkereten). Ha az ablakszárny zárt állapotban nem biztosít elegendő helyet a szúnyogháló számára, akkor az kinyomódik, illetve a felszerelése nem lehetséges.




**!** A háló körmérete (teljes mérete) 22 mm-rel nagyobb, mint a rendelési méret.

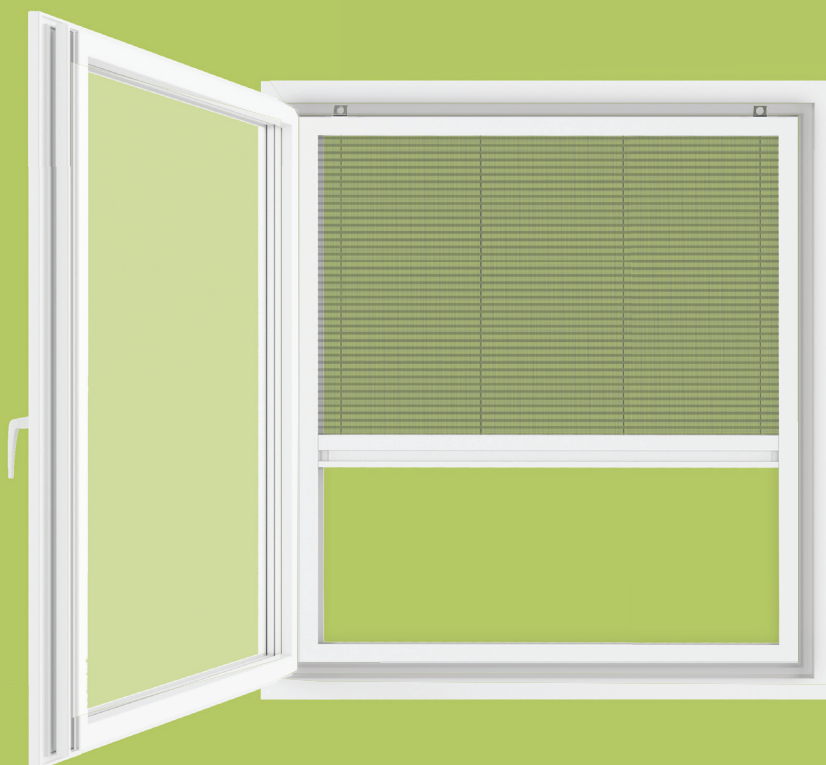





### AZOK AZ ESETEK, AMIKOR A FELSZERELÉS NEM LEHETSÉGES

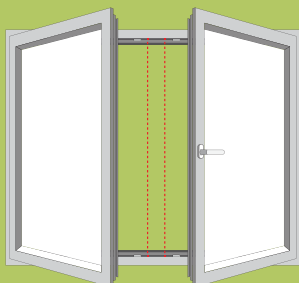


1. ábra

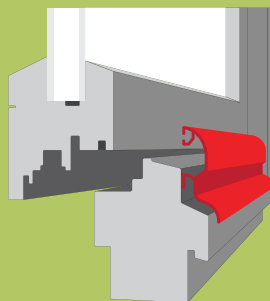


2. ábra

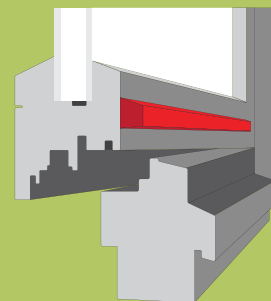

3. ábra

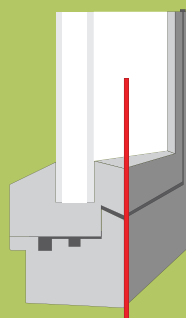

4. ábra

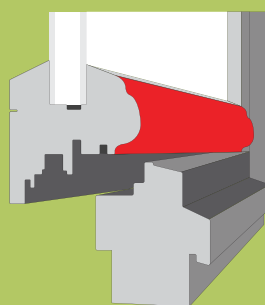

5. ábra

- szárnyas ajtók (1. ábra)
- vízelvezetővel ellátott ajtók (2. ábra)
- az ajtószárnyon vízelvezető profil van (3. ábra) (a legtöbb esetben eltávolítható)
- az ajtószárny a külső oldalon egy síkban van az ajtókerettel (4. ábra)
- az ajtókeret profilja nincs egy síkban az ajtókerettel, oldalnézetből az ajtószárny a külső tér felé kiáll (5. ábra)