




# SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

## PLISZÉ KLIK SZÚNYOGHÁLÓ ABLAKRA




- Kézzel csomagolja ki a szúnyoghálót. Ügyeljen arra, hogy kicsomagolás közben ne sérüljön meg a termék. Nem javasoljuk kések vagy ollók használatát, mert megsérülhet a háló.
- Nyissa ki az ablakot, és belülről először illessze a háló alsó profilját az ablak tömítéséhez, majd nyomja rá a felső részt. Addig nyomja, amíg egyértelmű „kattanást” nem hall a rögzítőknél.
- A termék teljesen összeszerelve érkezik (nem szétszerelt állapotban). Csak ki kell csomagolni és „rákattintani” az ablakra/ajtóra. Az ablakot/ajtót javasolt nyári üzemmódba állítani (gyengébb nyomás a tömítésen). Téli üzemmódban a tömítésre ható nyomás jelentősen megnő, ami a tömítés felesleges kopásához vezet.
- Ezek a szúnyoghálók az ablak/ajtó keretének tömítésére illeszkednek belülről (lásd ábra lent). Ha az ablak/ajtó szárnya zárt állapotban nem hagy elegendő helyet a hálónak, az kinyomódhat, illetve a felszerelés nem lesz lehetséges.

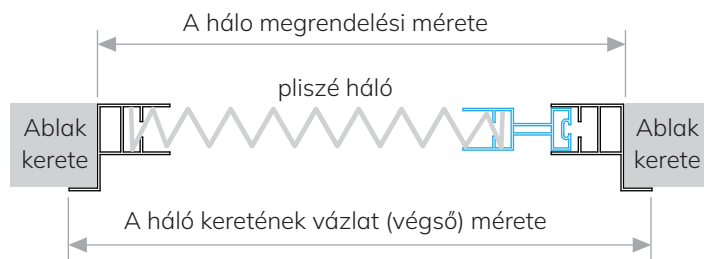


### Nem alkalmas az alábbi esetekben


- szárnyas ablakok/ajtók (1. ábra)
- vízvezetővel ellátott ablakok/ajtók (2. ábra)
- az ablak/ajtó szárnyon vízvezető profil van (3. ábra) – a legtöbb esetben eltávolítható
- az ablak/ajtó szárnya a külső oldalon egy síkban van az ablakkerettel (4. ábra)
- az ablak/ajtó szárny profilja nincs egy síkban az ablak/ajtó kerettel, oldalnézetből az ablak/ajtó szárny a külső tér felé kiáll (5. ábra)

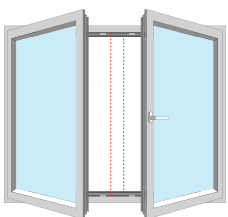


1. ábra

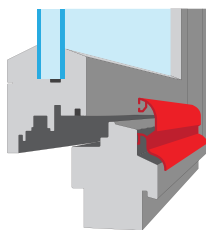


2. ábra

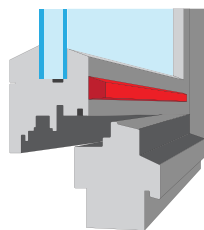

3. ábra

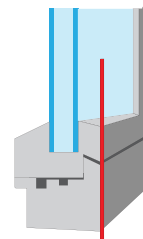

4. ábra

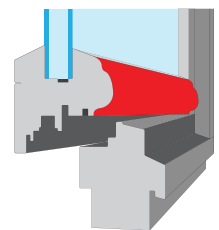

5. ábra