



# MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

## PLISZÉ LITE SZÚNYOGHÁLÓ ABLAKRA



### MÉRÉS KERETRE

#### 1. LÉPÉS

A bemérés nyitott ablaknál történik.  
Nyissa ki az ablakot.

#### 2. LÉPÉS

Mérje meg a nyitott ablak szélességét  
(az ún. szabad nyílást).

! Ellenőrzéshez mérje a szélességet legalább 3 helyen:  
felül, középen és alul.

A mért értékhez adjon hozzá 56 mm-t.  
(azaz a profil szélessége 2x)

Ha ez a hely nem áll rendelkezésre,  
kevesebbet is hozzáadhat, de legalább  
20 mm-t.

(oldalanként 10 mm, ez a minimális szerelési hely)

! Ilyen esetben a termék kerületi profiljai benyúlnak a  
szabad nyílásba.

#### 3. LÉPÉS

Mérje meg a nyitott ablak magasságát  
(az ún. szabad nyílást).okna.



! Ellenőrzéshez mérje a magasságot legalább  
3 helyen: az egyik oldalon, középen és a másik  
oldalon.

A mért értékhez adjon hozzá 56 mm-t.  
(azaz a profil szélessége 2x)

Ha ez a hely nem áll rendelkezésre,  
kevesebbet is hozzáadhat, de legalább  
20 mm-t.

(oldalanként 10 mm, ez a minimális szerelési hely)

! Ilyen esetben a termék kerületi profiljai benyúlnak a  
szabad nyílásba.

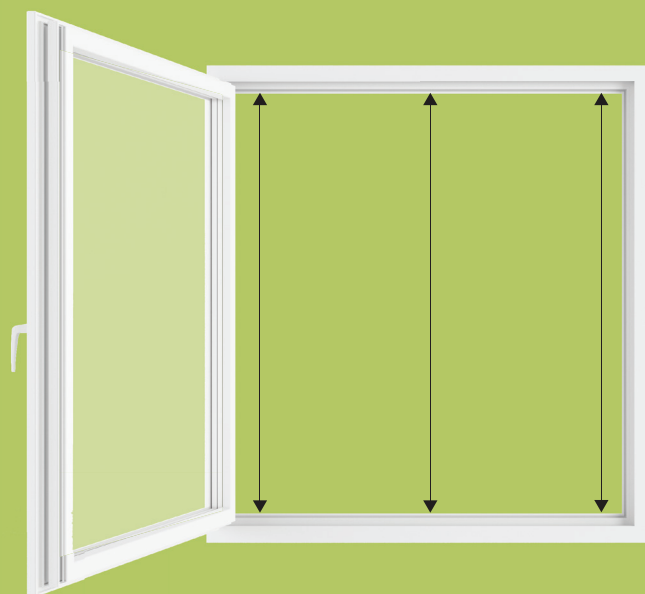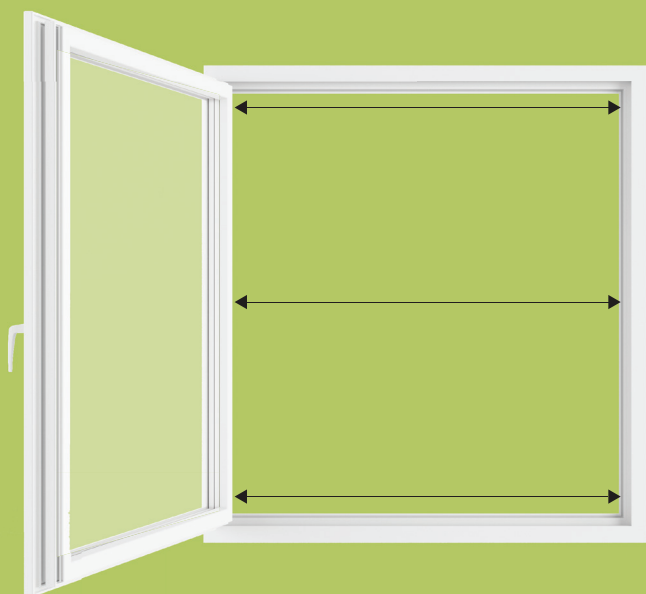

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE ?

+36 70 350 4714  
munkanapokon 7:30-15:30

info@fornest.hu  
reklamacio@fornest.hu



# MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

## PLISZÉ LITE SZÚNYOGHÁLÓ ABLAKRA



### PÉLDA

Mivel a profilok mind a 4 oldalon 28 mm helyet igényelnek, mondjuk a következő példát: Van egy falunk, amelynek oldalain 12 mm és 25 mm hely áll rendelkezésre a rögzítéshez.  
12 mm > 10 mm a 25 mm > 10 mm

Mivel a 12 mm nagyobb, mint 10 mm, ezen az oldalon teljesül a minimális szerelési hely.  
Mivel a 25 mm nagyobb, mint 10 mm, ezen az oldalon is teljesül a minimális szerelési hely.

Mivel a profilok mind a 4 oldalon 28 mm helyet igényelnek, ezért az átfedések a következők lesznek: Azon az oldalon, ahol csak 12 mm szerelési hely van, az átfedés 16 mm lesz (28-12 mm), azon az oldalon pedig, ahol 25 mm szerelési hely van, az átfedés 3 mm lesz (28-25 mm).

### A rendelési méret a teljes termék végleges (vázkat) mérete.

**!** Győződjön meg arról, hogy azon a területen, ahol a pliszé szúnyogháló felszerelésre kerül, semmilyen tárgy (kilincs, párkány, fogantyú stb.) nem nyúlik be a rögzítés síkjába. Ilyen esetben vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy válassza az oldalfalba történő szerelési változatot.

A termék maximális szélessége x magassága: 1400x1800 mm.

Az ajánlott maximális felületméret 2,4 m<sup>2</sup>.

Amennyiben ettől eltérő méretre van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot.





# MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

## PLISZÉ LITE SZÚNYOGHÁLÓ ABLAKRA



### MÉRÉS AZ OLDALFALBA

**!** Az oldalfalba történő szerelés bonyolultabb, ezért rendelés előtt tanulmányozza át a szerelési útmutatót, és győződjön meg róla, hogy ez a termék megfelelő az Ön számára.

#### 1. LÉPÉS

Mérje meg az oldalfal (káva) szélességét (az ún. szabad nyílást).

**!** Ellenőrzéshez mérje a szélességet legalább 3 helyen: felül, középen és alul.

A mért értékből vonjon le 2 mm-t (szabályozás miatt). Győződjön meg arról, hogy az oldalfalon elegendő hely áll rendelkezésre a szereléshez (min. 10 mm).

(oldalanként 10 mm, minimális szerelési hely)

**!** Nem javasoljuk a termék rögzítését puha anyagokba, mint például polisztirol, gipszkarton, illetve kizárólag csak vakolatba / glettbe.

#### 2. LÉPÉS



Mérje meg az oldalfal (káva) magasságát (az ún. szabad nyílást).

**!** Ellenőrzéshez mérje a magasságot legalább 3 helyen: az egyik oldalon, középen és a másik oldalon.

A mért értékből vonjon le 2 mm-t (szabályozás miatt). Győződjön meg arról, hogy az oldalfalon elegendő hely áll rendelkezésre a szereléshez (min. 10 mm).

(oldalanként 10 mm, minimális szerelési hely)

**!** Nem javasoljuk a termék rögzítését puha anyagokba, mint például polisztirol, gipszkarton, illetve kizárólag csak vakolatba / glettbe.

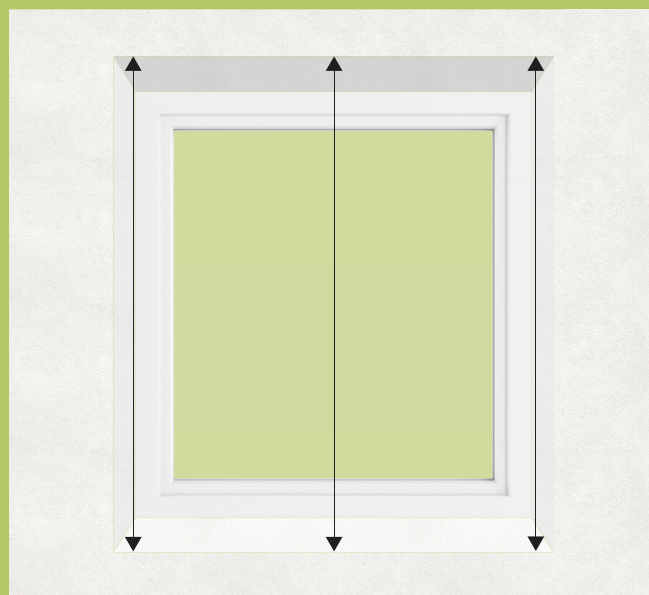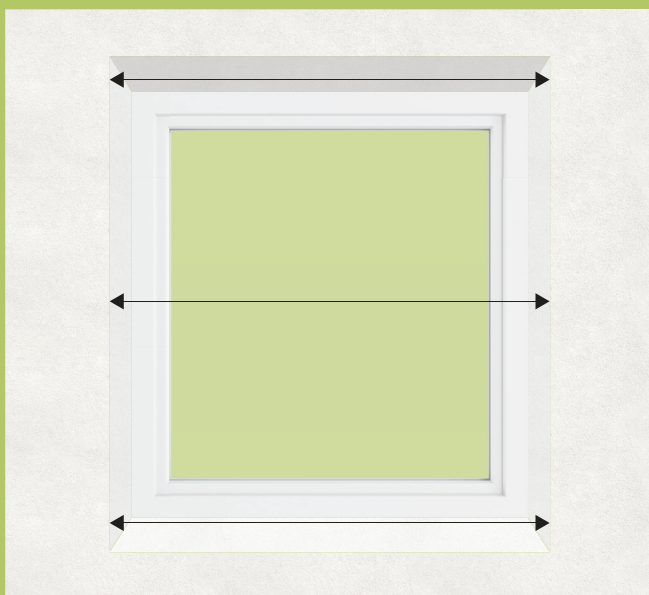



# MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

## PLISZÉ LITE SZÚNYOGHÁLÓ ABLAKRA



**Rendelési szélesség = Az oldalfal mért szélesség kávéától kávéig - 2 mm.**

**Rendelési magasság = Az oldalfal mért magasság - 2 mm.**

**A rendelési méret a teljes termék végleges (vázlat) mérete.**

**!** Győződjön meg arról, hogy azon a területen, ahol a pliszé szúnyogháló felszerelésre kerül, semmilyen tárgy (kilincs, párkány, fogantyú stb.) nem nyúlik be a rögzítés síkjába. Ilyen esetben vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy válassza az oldalfalba történő szerelési változatot.

**A rendelési méret a teljes termék végleges (vázlat) mérete.**

A termék maximális szélessége x magassága: 1400x1800 mm.

Az ajánlott maximális felületméret 2,4 m<sup>2</sup>.

Ha ettől eltérő méretre van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot.

