





## SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

### Függönykarnis – szerelés mennyezetre


#### 1. A szerelés helyének meghatározása

Határozza meg, majd jelölje be azokat a helyeket, ahová a karnistartókat rögzíteni fogja. A tartók távolságát a faltól Ön határozza meg. Ügyeljen arra, hogy a szerelést ne gátolják csövek, stb., és egyúttal figyelembe kell venni a használt függöny típusát. Ha a rudak hosszát a javasolt átfedéssel választotta ki (150 – 250 mm mindkét oldalon), az oldalsó karnistartókat javasoljuk 50mm-es távolságba szerelni az ablaknyílástól. Ha a csomagolásban 3 tartó van, a harmadik karnistartót helyezze középre, a két szélső tartó közé.

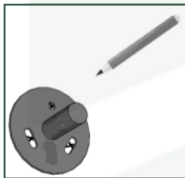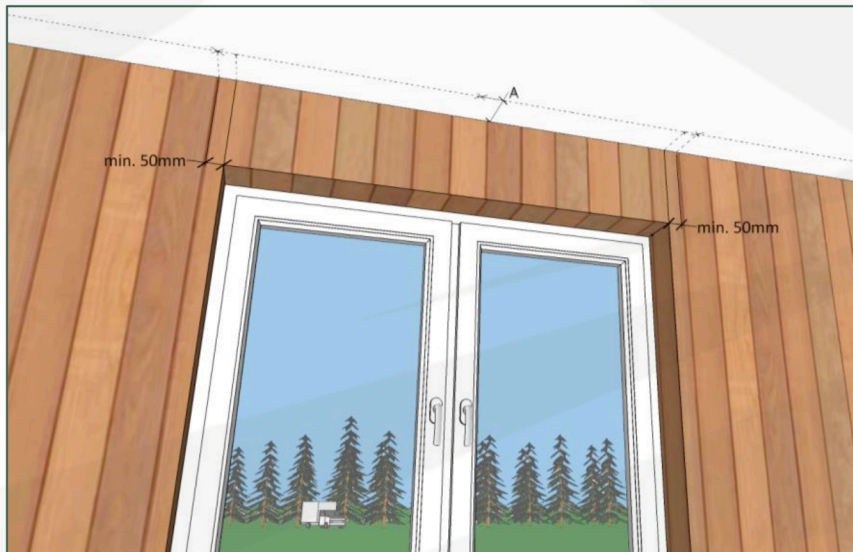

#### 2. Fúrás helyének megjelölése

Helyezze a karnistartók a jelölt helyre és jelölje meg a furatok helyét. Fúrja ki a lyukakat a mellékelt szerelési kellék szerint.

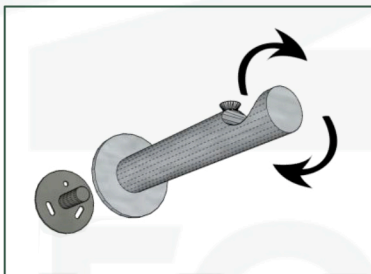

#### 3. Tartó felszerelése

Helyezze a tipliket az előre kifúrt lyukakba, rögzítse a karnistartót és csavarozza be. Csavarja rá magát a tartótestet az óramutató járásával megegyező irányban.

#### 4. Tartó elhelyezésének korrekciója

Ha a konzol behúzása után a tájolás nem megfelelő, lazítsa meg a csavart, fordítsa el a tartót úgy, hogy a tájolása megfelelő legyen, majd húzza be újra a csavart.

#### 5. Tartozékok előkészítése (választható)


Ha a karnissal együtt rendelt karikát és csipeszt is, esetleg ha a függönye nagyobb lyukakkal van ellátva, fűzze ezt a karnisrúdra.

#### 6. Szerelés befejezése

Helyezze a rudat a tartókra, illessze középre, és húzza be a csavarokat a tartókon, hogy megakadályozza a rúd akaratlan kiesését. Csúsztassa a végeket a rúdra. Ha van rajtuk csavar, húzza be.

### Karnistartó lerövidítése



Lazítsa meg a tartó talpán a csavart, húzza ki a tartókart a talpból.

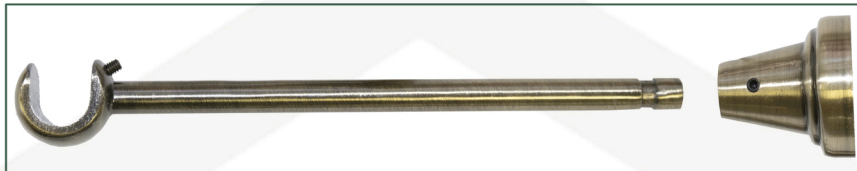

- A rúdágytól legalább 25 mm-es távolságban jelölje be azt a helyet, ahol le szeretné vágni a tartót.



- Vasfűrészszel vágja le.
- A vágási ponttól 8 mm-re, 5mm széles hornyot kell kialakítani, hogy a tartó karja a csiga becsavarása után ne csússzon ki a tartó talpából.

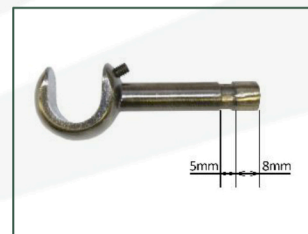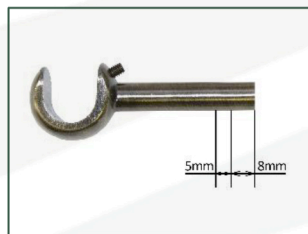

- Helyezze a tartókart a talpba, és húzza be a csavart.



### Rúd összecsatolása

Tolja a karnistoldó felét az egyik rúdba, majd csúsztassa a másik rudat a karnistoldó fennmaradó részére.

FIGYELEM! A karnis csatlakozását szükséges a középső tartóba helyezni. Ellenkező esetben a karnis megsérülhet.

