




## MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

### Függönykarnis

#### 1. Karnisrúd hossza

Mérje az építészeti nyílás szélességét. A mért mérethez adjon hozzá 300 – 500 mm-t, hogy elegendő átfedés legyen az építészeti nyíláshoz képest.

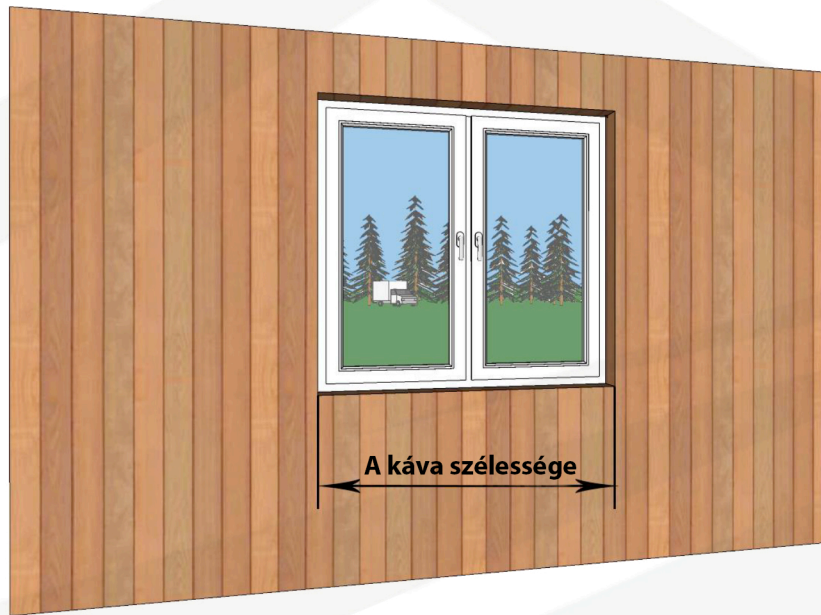

#### 2. Figyelmeztetés

Ha a függönykarnist két fal közé tervezi felszerelni, ellenőriznie kell a rúd teljes hosszát, beleértve a végeket is.

FORNEST

