



MÉRÉSI ÚTMUTATÓ


Pliszé függöny

Szerelés fúrással

Mérje az üveg szélességét (A), min. 3 helyen.

A legkisebb mért értékből vonjon le 1-2mm-t.

Mérje az üveg magasságát (B), szélesebb ablakoknál több helyen.

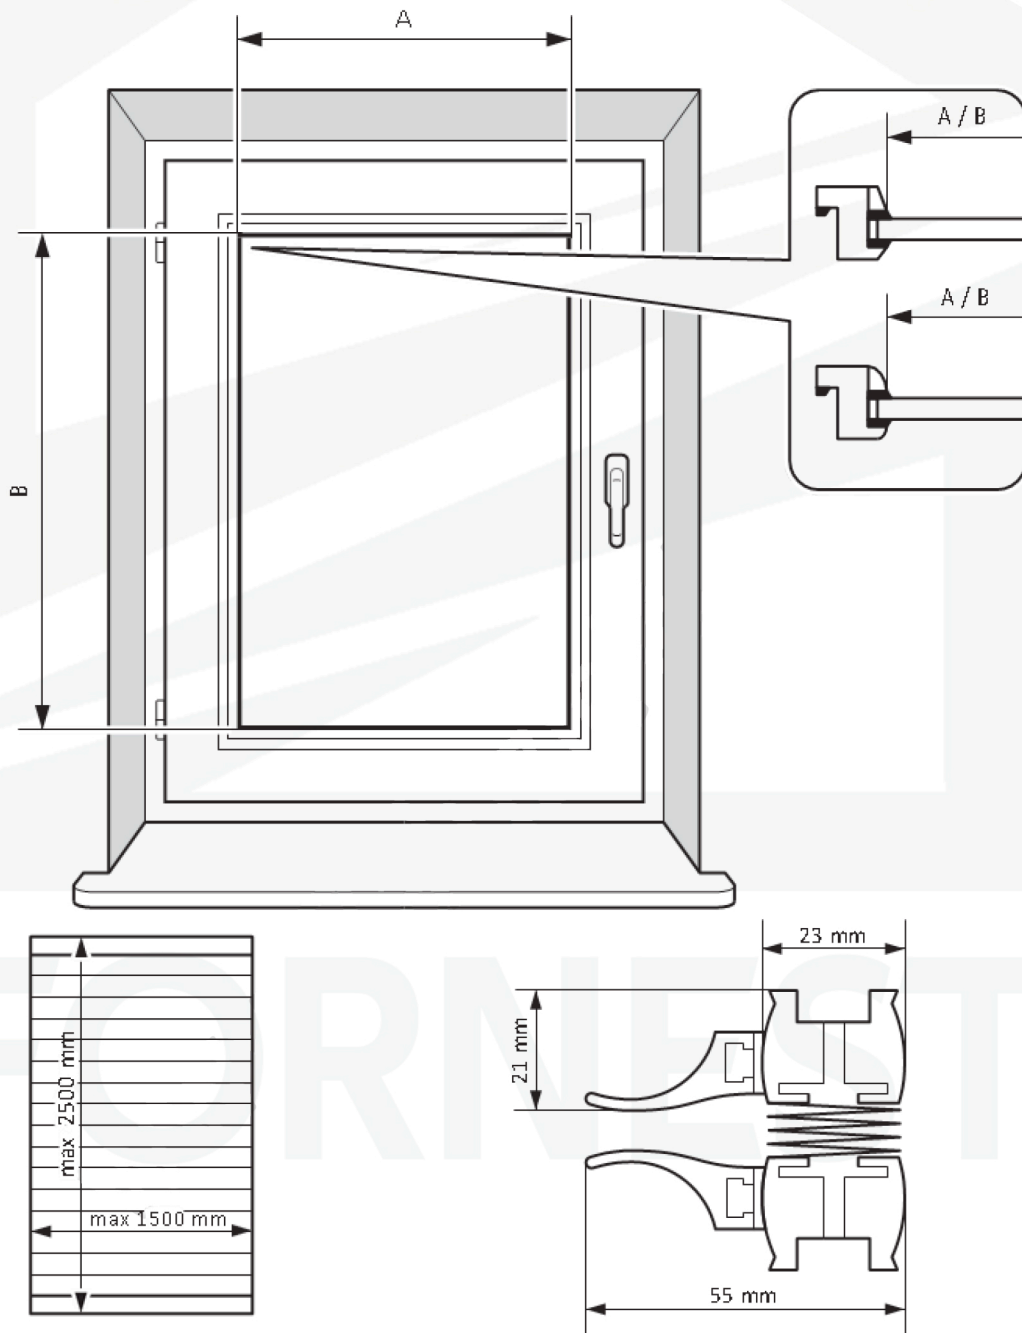



MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

Pliszé függöny

Szerelés fúrás nélkül

Mérje az üveg szélességét (A), min. 3 helyen.

A legkisebb mért értékből vonjon le 1-2mm-t.

Mérje az üveg magasságát (B), szélesebb ablakoknál több helyen.

