

MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

Toló szúnyogháló ajtóra



1. Szélesség

Mérje a nyílás (lyuk) szélességét legalább 3 helyen. A legnagyobb mért értékhez adjon hozzá 40mm-t.

2. Termék magassága


Mérje a nyílás (lyuk) magasságát, és a mért értékhez adjon hozzá 80mm-t.

3. Keresztborda magassága

Ha az ajtó el van látva keresztbordával, a zárt ajtónál mérje a keresztborda magasságát attól a helytől, ahonnan a magasságot mérte, a keresztborda közepéig. A mért értékhez adjon hozzá 40mm-t. Vagy szabja meg Ön a keresztborda magasságát. A keresztborda közepe határozza meg.

4. Vezetőprofilok hossza

Mérje az építészeti lyuk szélességét a vezetőprofilok elhelyezésének helyén. A mért értékből vonjon le 5mm-t.

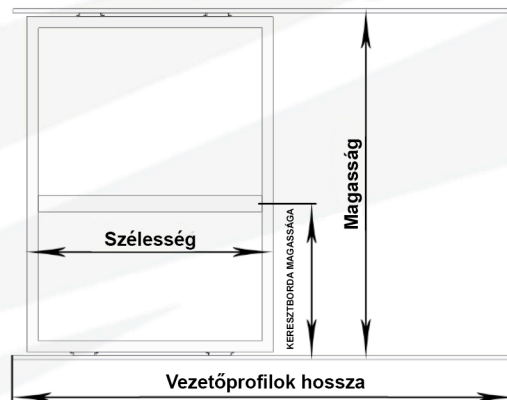

5. Ellenőrizze a telepítés lehetőségeit

Megrendelés előtt javasoljuk, hogy ellenőrizze, van-e elegendő hely az ajtókereten történő felszereléshez. Tolás irányában minimálisan az ajtó szélessége + 20mm-re van szükség. Ellenkező oldalon min. 20mm. A keret felső és alsó oldalán min. 40mm-re van szükség. Ha van kilincs vagy fogantyú az ajtón, ügyeljen arra, hogy az ne nyúljon túl az ajtó keretén. Ha meghaladja, a telepítés nem lesz lehetséges. Ez a háló nem alkalmas fa ajtóra, amelyek el van látva vízelvetővel az ajtó alsó részén.

