




MÉRÉSI ÚTMUTATÓ SWING roló

1. Roló szélessége

Mérje a szélességet üvegszegéllyel együtt. Az üvegszegély és a szárny közötti egyik illesztéstől a másik csatlakozásig.


2. Üveg szélessége

Mérje az üveg szélességét a két üvegszegély között, gumitömítéssel együtt, legalább 3 helyen. A legkisebb mért értékből vonjon le 1-2 mm-t.

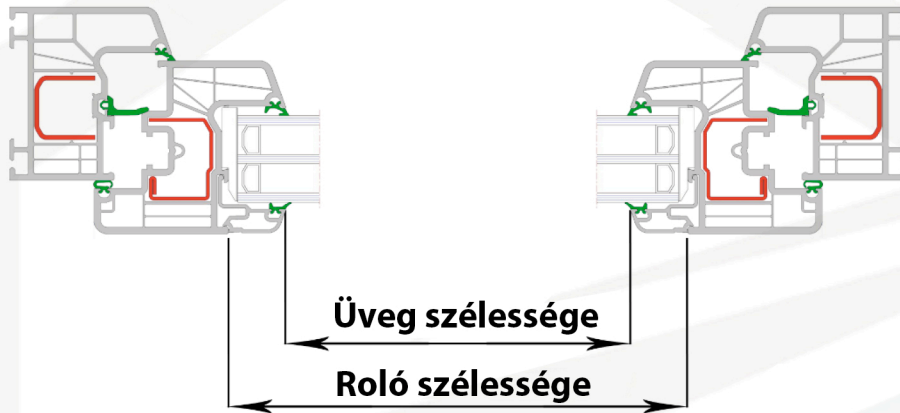

3. Roló magassága

Mérje az üveg magasságát a felső üvegszegéllyel együtt, az alsó üvegszegély tetejéig.

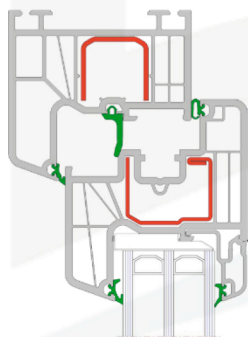

4. Ellenőrizze a szerelési lehetőségeket

A rolót olyan ablakra lehetséges felszerelni, amelynek az üvegszegély mélysége (az üveg távolsága a szárny belső síkjától) több mint 10mm. Az alumínium oldalvezető sínek fölragasztására több mint 10mm széles egyenes felületre van szükség. Ellenkező esetben az oldalvezető sínek nem lehet az üvegszegélyre ragasztani. Az összeg méret összpontosítása után ellenőrizni kell a roló szélessége és az üveg szélessége közötti különbséget. Ennek a különbségnek 36-48mm tartományban kell lennie.

